



ISLD-7

SC エスロックシリーズ

DL3A

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要なときに読み返してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください

- △警告 誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が死亡や重傷を負うおそれがある内容
- △注意 誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が軽症を負う危険や物的損害の発生するおそれがある内容

警告

- ①無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。高所作業時には安全帯着用等の安全衛生規則に則った作業をしてください。
- ②作業時の服装には十分注意し、袖やズボンのすそ等が巻き込まれないようにしてください。
- ③指定された用途以外に使用しないでください。また、改造や分解は絶対にしないでください。
- ④作業中は、保護メガネを必ず着用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用し、騒音の大きい作業では、耳栓やイヤーマフなど防音保護具を着用してください。
- ⑤作業中は振り回されないように、電動工具を両手で確実に保持してください。
- ⑥高所作業では切削片の飛び出し、落下の危険がありますので、十分注意してください。
- ⑦カッター取り外し操作に注意してください。
注意：スリーブを操作すると、カッターが外れ飛び出す構造になっていますので、取り外し操作時はカッター刃先側を人に向けた状態で行わないでください。また、高所作業ではカッターの落下に注意してください。
- ⑧穴あけ直後のカッターや切削片は熱くなっていますので、火傷をしないよう保護手袋等を着用してください。ただし、カッター回転中は巻き込まれる危険がありますので、保護手袋は着用しないでください。
- ⑨カッター及びセンタードリルの着脱時は、保護手袋を着用し、刃先やセンタードリルでけがや火傷をしないように注意してください。
- ⑩カッターとシャンクの着脱時は、電動工具の電源を必ずコンセントから抜いて作業を行ってください。
- ⑪ご使用になる電動工具の「取扱説明書」をよく理解された上で、ご使用ください。

注意

- ①使用する製品・サイズにあった電動工具を使用してください。
- ②電動工具は振動モードやハンマーモードではご使用にならないでください。
- ③穴あけ途中は、絶対に回転を止めないでください。（刃先が噛み込み、抜けなくなる場合があります。）
- ④回転を止める場合は、カッターを穴あけ対象物から引き抜いた後で止めてください。
- ⑤切削片がカッターから出にくい場合は《切削片取り出し方法》を参照し、カッター後方よりコア押し出し棒を差し込み、切削片を刃先側へ押し出してください。
- ⑥カッターは変形しないように注意して取り扱ってください。また、変形したカッターは使用しないでください。
- ⑦カッターを装着していない状態で、シャンクのスリーブがロック状態になった場合は、スリーブを引張りロック解除状態にしてから、カッターを装着してください。
- ⑧カッターの着脱操作がスムーズに出来ない場合は着脱操作部内にエアを吹き付け綺麗にしてください。また、粘度の低い防錆潤滑油を着脱操作部内に塗布してください。潤滑油を塗布する場合は、粉塵等が付着しないように少量を塗布してください。
- ⑨切粉の排出が悪い場合は、バックモーションを行いつつ穴あけされると改善されます。
- ⑩金属への穴あけ時は、切削油を使用されると切削性が良くなります。
- ⑪1穴毎にカッター内の切削片を取り除いてください。

本製品について

●用途（被削材）

- ◎適合材：厚さ40mm以下の木材
- ◎穿孔可能材：人工大理石、厚さ1.6mmまでの金属（回転モードのみ）、塩ビ管、プラスチック、FRP、樹脂、ブラ排水マス

●仕様

刃先径(mm)	20～65
有効長(mm)	40

シャンク：エスロックシャンクを使用

●センタードリル

ハイスセンタードリル（品番：SLCD）

●シャンク

このカッターに使用できるエスロックシャンクには下表の種類があります。
用途・使用する電動工具に合わせご使用ください。

品名	品番	仕様
ストレートシャンク	SLSK	10mm
SDSプラスシャンク	SLSKR	軽量ハンマードリル用
シャンクインパクト	SLSKJD	充電シャンク（六角対辺6.35mm）



- ・ストレートシャンクとSDSプラスシャンクは、回転モード以外で使用しないでください。
- ・シャンクインパクトで金属に穴あけする場合、回転モード以外で使用しないでください。
- ・シャンクインパクトは刃先径38mmを超えるサイズでは使用しないでください。

●使用条件

<電動工具の適正回転速度・消費電力の目安>

刃先径(mm)	回転速度(min ⁻¹)	消費電力(W)
20～45	1500～800	450W以上
48～65	1100～700	550W以上

- ※上記は弊社標準条件においての目安です。
穴あけ対象物の材質や固定方法等により、適正回転速度は異なります。
※バッテリー電動工具をご使用の場合は、バッテリー電圧 12V 以上のものご使用ください。
※クラッチ付きの電動工具をご使用ください。



ユーザーと共に歩む

株式会社

ミヤナガ

受注センター

受付窓口 ☎0120-81-3875

商品お問い合わせ窓口 ☎0120-3875-14

F A X ☎0120-3875-17

〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴19番地


URL http://www.miyana.co.jp

使用方法

● 使用時のご注意


- ① 「使用条件」の欄を参考にし、穴あけ対象物に適した電動工具を使用してください。
- ② センタードリルをシャンクに取り付け、シャンクについている止めネジで固定してください。
- ③ カッターの着脱は「カッターの取り付け方法」、「カッターの取り外し方法」を参考にしてください。
- ④ 穴あけ中心位置にセンタードリルを当ててから、電動工具を回転させ、穿孔を始めてください。
- ⑤ センタードリル貫通時に、カッター刃先が穴あけ対象物に急激に当たらないように、ご注意ください。
- ⑥ 穴あけ作業中は、電動工具の回転が落ちないように、ゆっくり真っ直ぐに切り込んでください。
- ⑦ 穴あけ完了後は、カッターを正回転させたまま真直ぐに引き抜いてください。
- ⑧ カッター内に切削片が残っている場合は「切削片取り出し方法」を参考に切削片を取り出してください。
- ⑨ シャンクインパクトは被削材の状態により（内部に釘などの混入）刃先の早期磨耗またはカゲが起こりカッターの性能を発揮できず著しく耐久が悪くなる場合があります。

● 各部の名称

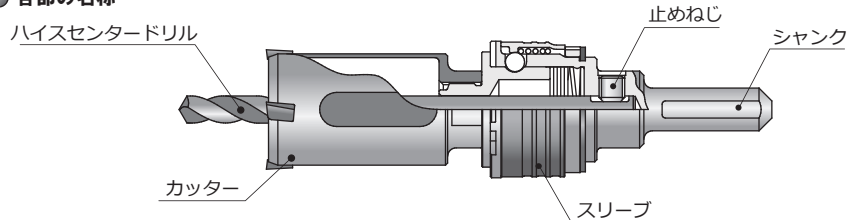

● カッター取り付け方法


1 カッターの取り付け

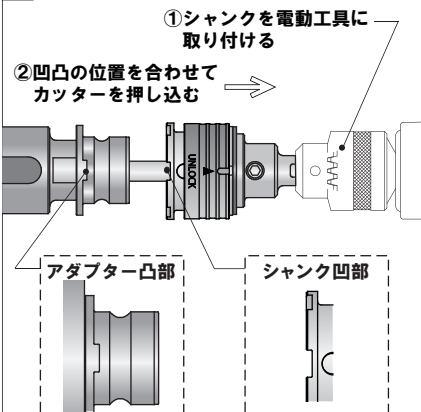


スリーブには手を掛けしないでください。
(バネの作用で装着完了と同時に、スリーブが動きシャンクのツバ部に当たります。)



2 カッターのロック

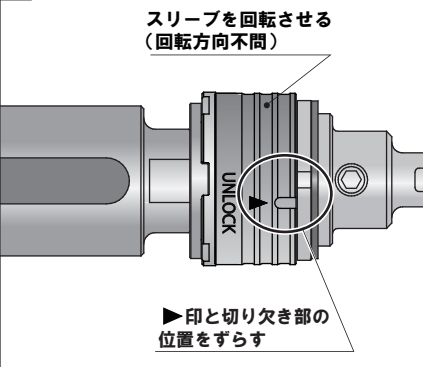

3 カッターのロック確認



● カッター取り外し方法


1 取り外し準備

シャンクを電動工具に装着した状態で、カッターを手で持ってください。




けがや火傷をしないよう、保護手袋を着用してください。

3 カッターの取り外し

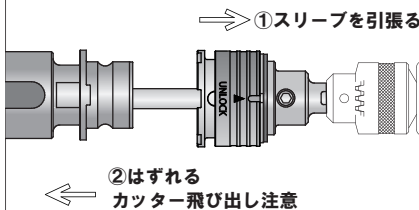

2 カッターのロック解除

スリーブを回転させ、
▶ 印と切り欠き部の位置を合わせる

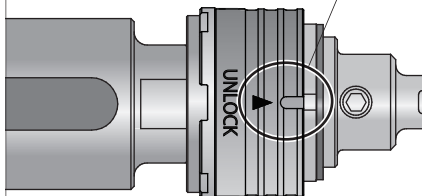


● 切削片取り出し方法

1 取り出し準備

カッターをシャンクから取り外してください。

2 切削片取り出し

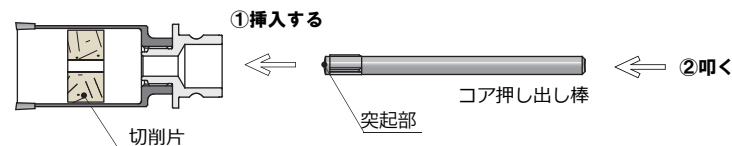


● センタードリルの交換方法

① 六角レンチで止めねじを緩める

② センタードリルを交換する (平取り部を止めねじの位置へ)

③ 止めねじをしっかりと締め付ける

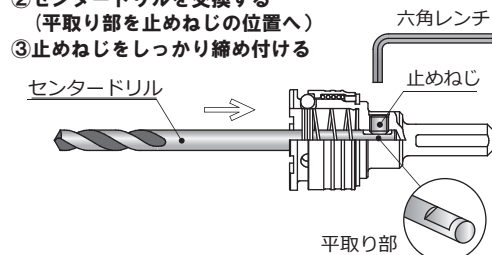

＜六角レンチ、止めねじサイズ＞

品名	六角レンチ	止めねじ
ストレートシャンク	3 mm	M 6
SDSプラスシャンク	3 mm	M 6
シャンクインパクト	2.5 mm	M 5