



イスロックシャングインパクト

取扱説明書



動画公開中

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要なときに読み返してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください

- △ 警告** 誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が死亡や重傷を負うおそれがある内容
- △ 注意** 誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が軽傷を負う危険や物的損害の発生するおそれがある内容

警告

- ①別紙の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ②各カッターの取説を必ずお読みください。

安全上のご注意



注意

- ①電動工具は回転モード以外で使用しないでください。ハンマー(打撃)・振動モードでのご使用はカッター及びセンタードリルの破損原因になります。
- ②カッターをシャングに装着する場合は、挿入部に切粉が付いていない状態で作業してください。
- ③カッターを装着していない状態で、シャングのスリーブがロック状態になった場合は、スリーブを引っ張りロック解除状態にしてから、カッターを装着してください。
- ④カッターの着脱操作がスムーズに出来ない場合は着脱操作部内にエアーを吹き付け綺麗にしてください。また、粘度の低い防錆潤滑油を着脱操作部内に塗布してください。潤滑油を塗布する場合は、粉塵等が付着しないように少量を塗布してください。

本製品について



● シャング

品名	品番	仕様	付属品センタードリル
シャングインパクト	SLSKJD	充電シャング(HEX6.35mm)	ハイスセンタードリル(SLCD)
シャングアダプターインパクト	SLADPJ	『交換』用アダプター	—


※シャングインパクトにはコア押し出し棒(品番: SLPE)が付属しています。切削片の取り出しにご使用ください。

● センタードリル・センターピンの品番

ご使用のカッターに応じて、別途センタードリル・センターピンをご購入ください。

品名	品番	仕様	用途
ハイスセンタードリル	SLCD	6.3 5 X 1 0 5 L	
ハイスセンタードリル 8 0	SLCD80	6.3 5 X 8 0 L	ホールソー 5 7 8 用
超硬センタードリル	SLCDT	6.3 X 1 0 5 L	ハイパーダイヤホールソー用
超硬センタードリル 8 0	SLCDT80	6.3 X 8 0 L	ホールソー 5 7 8 バス用
センターピン	SLCP	8.5 X 8 5.5 L	タイルホールソー用

● 各部の名称

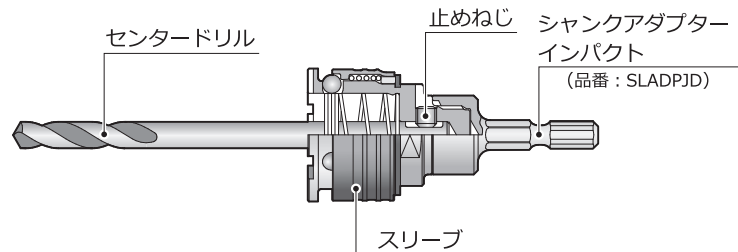


● 市販品バイメタルカッター(ASME規格品)で使用する場合

下記別売のカッターアダプターを使用してください。刃先径35mmまで使用できます。


サイズ30mm(1-3/16")以下

サイズ31mm(1-1/4")~35mm(1-3/8")



1/2-20UNF

カッター
アダプター-30
品番: SLADP30



5/8-18UNF

カッター
アダプター-38
品番: SLADP38



ユーザーと共に歩む

株式会社 **ミヤナガ**

〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴19番地

URL <https://www.miyana.co.jp>

受注センター

受付窓口 ☎ 0120-81-3875

商品お問い合わせ窓口 ☎ 0120-3875-14

F A X ☎ 0120-3875-17

4955851-5

使用方法

● 使用上の注意

- ◎ エスロックシャンクは、弊社エスロックシリーズのカッター専用です。
詳しくはエスロックシリーズ「システム構成図」をご覧ください。

エスロックシリーズ
「システム構成図」




- ◎ 刃先径 3.5mm までのカッターでご使用ください。
※ 3.5mm を超えるサイズをご使用になりますと、シャンクの脱落や軸折れ破損等トラブルの原因になります。
- ◎ D L コアは、刃先径 3.8mm まで使用出来ます。ただし、被削材が金属の場合、インパクトではご使用にならないでください。
- ◎ シャンクアダプターインパクトが破損した場合、取り外して簡単に交換する事が可能です。
※ 交換方法については、右項の「シャンクアダプターインパクトの交換方法」をご覧ください。
- ◎ 超硬カッター又はダイヤモンドカッターを使用されますと、刃先の早期摩耗又はカケが起こりカッターの性能を発揮できず著しく耐久が悪くなります。

● カッター取り付け方法

1 カッターの取り付け

① シャンクを電動工具に取り付ける

② 凹凸の位置を合わせてカッターを押し込む

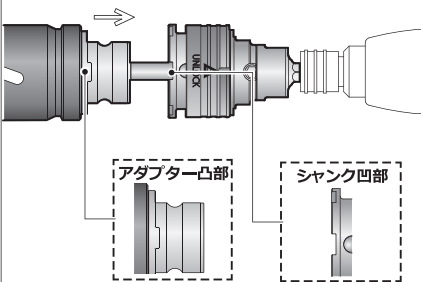

スリーブには手を掛けしないでください。
ばねの作用で装着完了と同時に、スリーブが動き、シャンクのツバ部が当たり、けがをする危険があります。

2 カッターのロック

スリーブを回転させる
(回転方向不問)

▷ 印と切り欠き部の位置をずらす

3 カッターのロック確認

カッターを引っ張り、
はずれない事を確認



● カッター取り外し方法


1 取り外し準備

シャンクを電動工具に装着した状態で、カッターを手で持ってください。



けがや火傷をしないよう、保護手袋を着用してください。

3 カッターの取り外し ①スリーブを引っ張る




②はずれる



カッターの飛び出し注意


● 切削片取り出し方法

カッターをシャンクから取り外し、切削片を取り出す

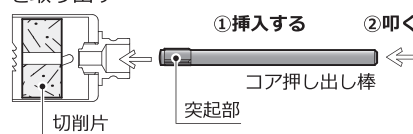

● シャンクアダプターインパクトの交換方法


① カッターをシャンクに取り付け、スパナを使用して、アダプターを取り外す

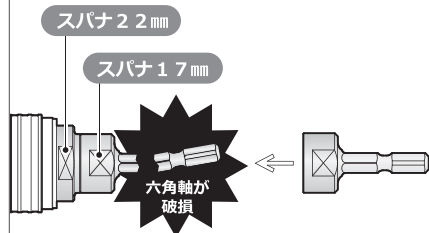

② 新しいアダプター(別売)をスパナでしっかり締め付ける

2 カッターのロック解除

スリーブを回転させ、▷ 印と切り欠きの位置を合わせる

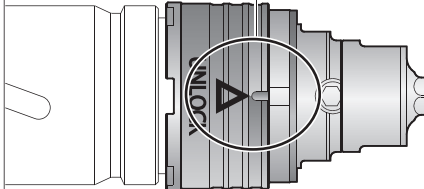

● センタードリルの交換方法


① 六角レンチで止めねじを緩める

※ 止めねじは緩めるだけで、外さず交換できます。
※ 止めねじを交換する場合は、ねじ飛び防止構造になっているため、先にアダプターを緩めてから交換してください。

② センタードリルを交換する

平取り部を止めねじの位置へもってくる

③ 止めねじをしっかり締め付ける

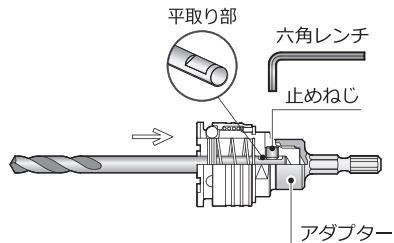

＜六角レンチ、止めねじサイズ＞

品名	六角レンチ	止めねじ
シャンクインパクト	2.5 mm	M 5