



ポリクリック
シリーズ

スーパー・メタルコアドリル


金属サイディングへの穴あけ

金属サイディングへの穴あけに、ハイセンタードリルを使用すると、センタードリル穴が大きくなりカッターへの食いつきが悪くなる場合があります。先にセンタードリル穴をあけた後、ガイドバーに交換し穴あけを行ってください。

カッターやセンタードリル、ガイドバーの取り付け・取り外しは別紙スーパー・メタルコアドリルの取扱説明書をご覧ください。


1 シャンクを電動工具に取り付けてください。

2 カッターを取り付けていない状態で、センタードリルをシャンクに取り付けてください。

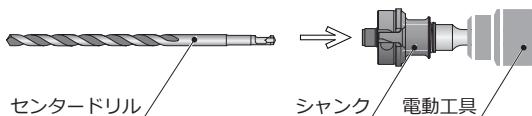

3 穴あけ位置中心にセンタードリルを当て、電動工具を回転させセンタードリル穴をあけてください。穴あけ中心位置にポンチなどで、ポンチングしておくことをお薦めします。


※センタードリル貫通時にカッターが被削材に急激に当たり破損することと、被削材への傷を防ぐために、先にセンタードリル穴だけをあけるようにします。

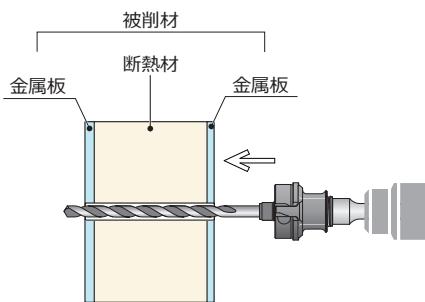

4 シャンクからセンタードリルを取り外してください。




5 カッターをシャンクに取り付けてください。

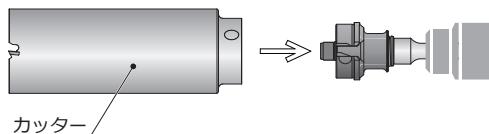


6 ガイドバーにコアガイドプレートを装着して、シャンクに取り付けてください。コアガイドプレートを刃先より少し内側へ取り付けてご使用ください。

※穴あけの際は、コアガイドプレートを必ずご使用ください。


※一穴毎に所定の位置に戻してご使用ください。

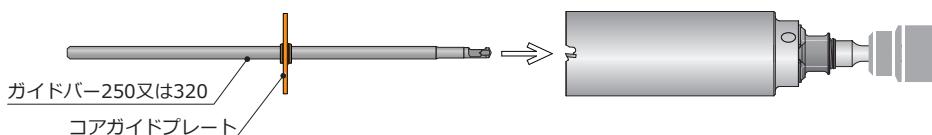


7 先にセンタードリル穴をあけた所に、ガイドバーを挿入し、先端を突き出してください。

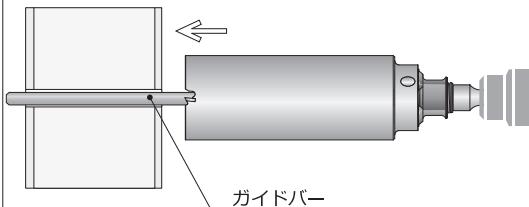

8 電動工具を回転させた状態で、カッターをゆっくりと被削材に押し当ててください。

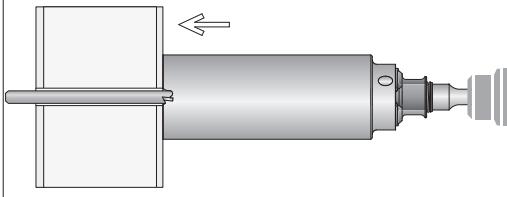

9 穴あけ完了後、電動工具を回転させたまま引き抜いてください。

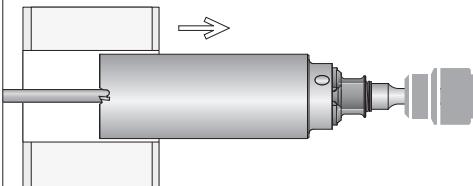

10 カッターから切削片を取り除いてください。
取り出しにくい場合は、カッターをシャンクから外し、棒状の物で刃先側へ押し出してください。

●ガイドバーについて

全長の異なる2種類のガイドバーをご用意しています。用途に合ったガイドバーをご使用ください。
ガイドバー250では被削材の板厚に対して短く、先端を突き出せない場合は、ガイドバー320を別途ご購入ください。

使用ガイドバーの目安：板厚60mm以下はガイドバー250
板厚61～130mmはガイドバー320