



DLIA 充電・DLIA 取扱説明書

超硬ホールソー



動画公開中

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要なときに読み返してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ケガなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください



警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が死亡や重傷を負うおそれがある内容



注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が軽傷を負う危険や物的損害の発生するおそれがある内容

警告

- ①作業場はいつもきれいに保ってください。また、雨中や暗所、可燃性の液体やガスのある場所で使用しないでください。感電やケガ、火災や爆発の原因になります。
- ②切粉は火花となり飛散することがあります。可燃性のあるものは遠ざけてください。可燃性のある被削材の場合、引火にご注意ください。また、やけどの恐れがあるので、火花を手足に当てないでください。
- ③高所作業の時は、必ず安全帯を着用して作業を行ってください。また工具・電動工具・切削片などが落下する場合がありますので、必ず落下防止処置を行うと共に、作業現場への第三者の立ち入りを制限するようにしてください。
- ④作業時の服装には十分注意し、袖やズボンのすそ等が巻き込まれないようにしてください。
- ⑤作業中は、保護メガネを必ず着用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用し騒音の大きい作業では、耳栓やイヤーマフなど防音保護具を着用してください。
- ⑥製品の着脱を行う場合は電動工具のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また保護手袋を着用し、けがをしないように注意してください。
- ⑦使用中は、カッターや回転部、切粉などの排出物に手や顔などを近づけないでください。
- ⑧穴あけ直後のカッターや切削片は熱くなっていますので、火傷をしないよう保護手袋等を着用してください。ただし、カッター回転中は巻き込まれる危険がありますので、保護手袋は着用はしないでください。
- ⑨その他注意点につきましては総合カタログ「安全上のご注意」の項をご確認ください。

注意

- ①充電インパクトドライバーまたは被削材により充電ドライバードリルを使用してください。
- ②カッターは変形しないように注意して取り扱ってください。変形したカッターは使用しないでください。
- ③1穴毎にカッター内の切削片、切粉を取り除いてから作業をしてください。
- ④深穴等の穴あけで切粉の排出が悪くなった時は、バックモーションを行いながら穴あけをしてください。
- ⑤カッターをシャンクに取り付ける時は、シャンクおよびカッターに切粉がついていない状態で取り付けてください。



ユーザーと共に歩む

株式会社 **ミヤナガ**

受注センター

受付窓口

☎ 0120-81-3875

商品お問い合わせ窓口

☎ 0120-3875-14

FAX

☎ 0120-3875-17

〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴19番地

URL <https://www.miyana.co.jp>

4955830-5

本製品について



被削材

適合材：木材、ベニヤ、合板

穿孔可能材：人工大理石、金属※、ガルバリウム鋼板※、プラスチック、塩ビ管、FRP、樹脂、プラ排水マス、石膏ボード

※金属、ガルバリウム鋼板は厚さ 1.6mm まで。必ず回転モードでご使用ください。

仕様

<センタードリル>

刃先径	20~65mm
有効長	40mm

品名	品番	仕様
DL コアセンタードリル (ハイス)	DLCD	Ø 6.35X80L

<シャンク>

DL コアシャンクには下表の種類があります。使用する電動工具に合わせて選んでください。

品名	品番	仕様
シャンクインパクト	DLCSKJD	充電シャンク (HEX6.35mm) Ø38 まで
ストレートシャンク	DLCSK	10mm ストレートシャンク
SDS プラスシャンク	DLCSKR	軽量ハンマードリル SDS プラス


※100V 電動工具として、ストレートシャンクと SDS プラスシャンクもご用意しています。

※刃先径 40mm 以上のカッターを使用する場合は、ストレートシャンクまたは SDS プラスシャンクでご使用ください。

適正電動工具

- ・バッテリー電圧 12V 以上の充電インパクトドライバーまたは充電ドライバードリルをご使用ください。
- ・厚さ 1.6mm 以下の金属板・ステンレス板への穿孔の場合は、必ず充電ドライバードリルをご使用ください。(充電インパクトドライバーでは使用しないでください)

各部名称

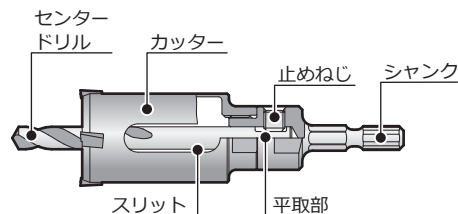

<使用方法>

カッターをシャンクにしっかりねじ込んでください。穴あけ作業中は、時々止めねじ (M6) が緩まっていないか確認し、六角レンチ (3mm) で増し締めしてください。

<カッターの交換方法>

薄口スパナ 16mm を 2 本使用してカッターを取り外し、新しいカッターをシャンクにねじ込んでください。

<センタードリルの交換方法>

- ① シャンクの止めねじを六角レンチで緩めセンタードリルを引き抜いてください。
- ② 新しいセンタードリルの平取部と、シャンクの止めねじの位置を合わせ、センタードリルを差し込んでください。六角レンチで、シャンクの止めねじをしっかりと締め付けてください。

<切削片の取り出し方法>

カッター側面のスリットにマイナスドライバー等を差し込み、切削片を刃先側へ押し出してください。