



ISO-7

ISO-7 SLS シリーズ **ISO-7 シャンク****取扱説明書**

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要なときに読み返してください。

安全上のご注意 **必ずお守りください**

けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください

- ⚠ 警告** 誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が死亡や重傷を負うおそれがある内容
- ⚠ 注意** 誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が軽症を負う危険や物的損害の発生するおそれがある内容


警告

- ①作業時の服装には十分注意し、袖やズボンのすそ等が巻き込まれないようにしてください。
- ②指定された用途以外に使用しないでください。また、改造や分解は絶対にしないでください。
- ③使用前に製品の点検を十分に行い、損傷があるときは絶対に使用しないでください。
- ④カッター取り外し操作に注意してください。
注意: スリーブを操作すると、カッターが外れ飛び出す構造になっていますので、取り外し操作時はカッター刃先側を人に向けた状態で行わないでください。また、高所作業ではカッターの落下に注意してください。
- ⑤カッター及びセンタードリルの着脱時は、保護手袋を着用し、刃先やセンタードリルでけがや火傷をしないように注意してください。
- ⑥カッターとシャンクの着脱時は、電動工具の電源を必ずコンセントから抜いて作業を行ってください。
- ⑦ご使用になる電動工具とカッターの「取扱説明書」をよく理解された上で、ご使用ください。

注意

- ①使用する製品・サイズにあった電動工具を使用してください。
- ②電動工具は振動モードやハンマーモードではご使用にならないでください。
- ③カッターをシャンクに装着する場合は、挿入部に切り粉が付いていない状態で作業してください。
- ④カッターを装着していない状態で、シャンクのスリーブがロック状態になった場合は、スリーブを引張りロック解除状態にしてから、カッターを装着してください。
- ⑤カッターの着脱操作がスムーズに出来ない場合は着脱操作部内にエアを吹き付け綺麗にしてください。また、粘度の低い防錆潤滑油を着脱操作部に塗布してください。潤滑油を塗布する場合は、粉塵等が付着しないように少量を塗布してください。

ISO-7

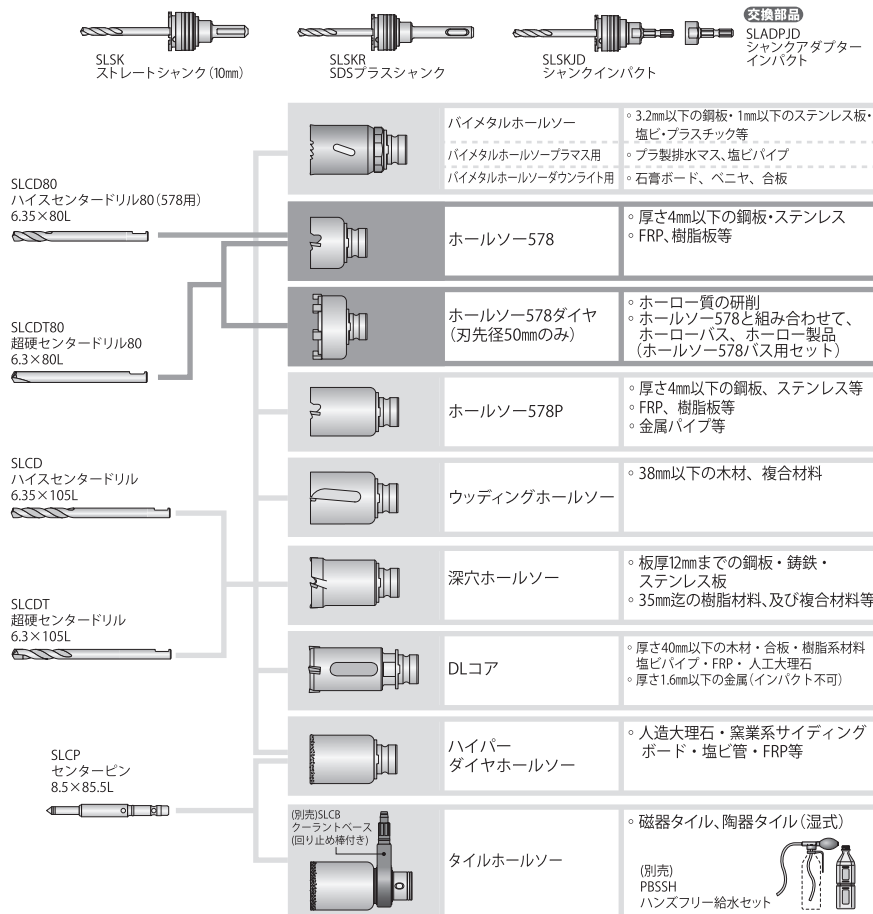ISO-7 SLS シリーズ **システム構成図**

ユーザーと共に歩む

株式会社 ミヤナガ

〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴19番地

URL <http://www.miyanaga.co.jp>**受注センター**

受付窓口 ☎ 0120-81-3875

商品お問い合わせ窓口 ☎ 0120-3875-14

F A X ☎ 0120-3875-17

4955850-8

本製品について

● 使用上のご注意

- ◎ エスロックシャンクは、当社エスロックシリーズのカッター専用です。
詳しくは裏面のエスロックシリーズ「システム構成図」をご覧ください。
- ◎ 市販品のバイメタルカッター (ASME規格) も別売の「カッターアダプター」を取り付けることで
ご使用になれます。
- ◎ その他の注意点は、各々のカッターの取扱説明書をご覧ください。

● シャンク

エスロックシャンクには下記の種類があります。
用途や電動工具に合わせてセンタードリル・センターピンをご購入ください。

品名	品番	仕様	付属品センタードリル
ストレートシャンク	SLSK	10mmストレートシャンク	ハイスセンタードリル (SLCD)
	SLSK578		ハイスセンタードリル 80 (SLCD80)
	SLSKH		超硬センタードリル (SLCDT)
SDSプラスシャンク	SLSKR	軽量ハンマードリル用	ハイスセンタードリル (SLCD)
	SLSKR578		ハイスセンタードリル 80 (SLCD80)
	SLSKHR		超硬センタードリル (SLCDT)
タイル用ストレートシャンク	SLSKT	10mmストレートシャンク	センタードリルなし
タイル用SDSプラスシャンク	SLSKTR	軽量ハンマードリル用	

※すべてにコア押し出し棒 (品番: SLPE) が付属しています。切削片の取り出しにご使用ください。

● センタードリル・センターピンの品番

品名	品番	仕様	用途
ハイスセンタードリル	SLCD	6.3 5 X 10 5 L	エスロック 578 用
ハイスセンタードリル 80	SLCD80	6.3 5 X 80 L	
超硬センタードリル	SLCDT	6.3 X 10 5 L	エスロック ハイバダイヤ用
超硬センタードリル 80	SLCDT80	6.3 X 80 L	エスロック 578 パス用
センターピン	SLCP	8.5 X 8 5.5 L	エスロック タイルホールソー用

※ご使用になる用途に応じて、別途センタードリル・センターピンをご購入ください。


● 市販品バイメタルカッター (ASME規格品) で使用する場合

下記別売のカッターアダプターを使用してください。
※ プラス用カッターは全サイズ、カッターアダプター 130 が標準となります。


サイズ 30mm (1-3/16") 以下

サイズ 31mm (1-1/4") ~ 35mm (1-3/8")


サイズ 38mm (1-1/2") 以上



カッター
アダプター-30
品番: SLADP30




カッター
アダプター-38
品番: SLADP38



カッター
アダプター-130
品番: SLADP130


● 各部の名称

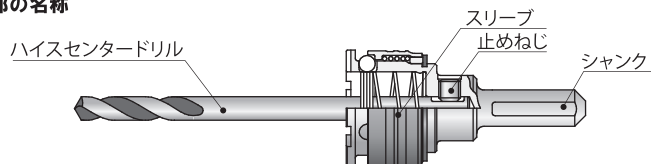


使用方法

● カッター取り付け方法

1 カッターの取り付け

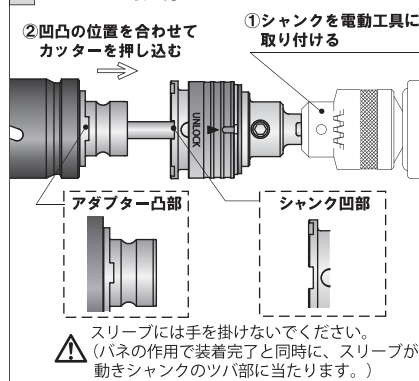

2 カッターのロック

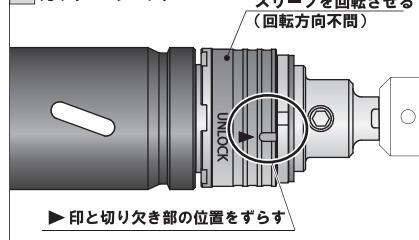

3 カッターのロック確認

カッターを引っ張り、
はずれない事を確認




● 切削片取り出し方法

1 取り出し準備

カッターをシャンクから取り外してください。

2 切削片取り出し

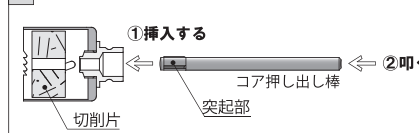

● カッター取り外し方法


1 取り外し準備

シャンクを電動工具に装着した状態で、カッターを手で持ってください。
けがや火傷をしないよう、保護手袋を着用してください。




2 カッターのロック解除

スリーブを回転させ、▶印と
切り欠きの位置を合わせる

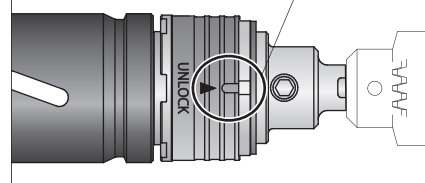


3 カッターの取り外し

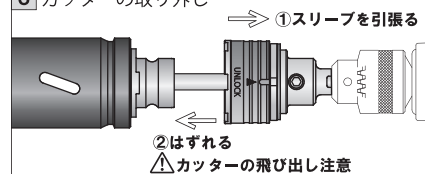

● センタードリルの交換方法

- ① 六角レンチで止めねじを締める
- ② センタードリルを交換する
(平取り部を止めねじの位置へ)
- ③ 止めねじをしっかりと締め付ける

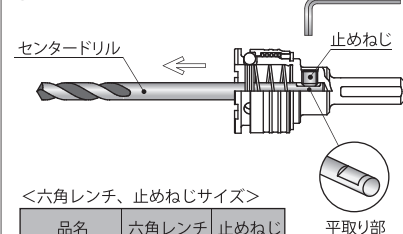

<六角レンチ、止めねじサイズ>

品名	六角レンチ	止めねじ
ストレート シャンク	3 mm	M 6
SDSプラス シャンク	3 mm	M 6

