



ペットボトル ハンスフリー給水セット 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要なときに読み返してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください。

△ 警告 誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が死亡や重傷を負うおそれがある内容

△ 注意 誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が軽症を負う危険や物的損害の発生するおそれがある内容


⚠ 警告

- ① 本製品は弊社ポリクリックウェットモンドコアドリル、エスロックタイルホールソー、ミストダイヤモンドドリル各種の専用アクセサリーです。他社製品に取り付けますと、事故やけがの原因となりますので、絶対にしないでください。
- ② 指定された用途以外で使用しないでください。改造は絶対にしないでください。
- ③ ご使用前に製品の点検を十分に行い、損傷がある場合は絶対に使用しないでください。
- ④ 水を使用しますので、必ず感電防止対策をしてください。電動工具は漏電遮断機が設置された電源でご使用ください。作業中はゴム手袋・ゴム長靴を着用してください。
- ⑤ 二重絶縁タイプの電動工具のご使用をお薦めします。それ以外の電動工具は、アースを取り付けてください。詳しくは電動工具の取扱説明書をお読みください。
- ⑥ 製品の着脱作業時は、電動工具の電源を必ずコンセントから抜いて作業を行ってください。
- ⑦ ご使用になる電動工具とカッターの取扱説明書をよく理解された上で、ご使用ください。

本製品について

● 各部の名称

<ペットボトルハンスフリー給水セット>
品番：PBSSH

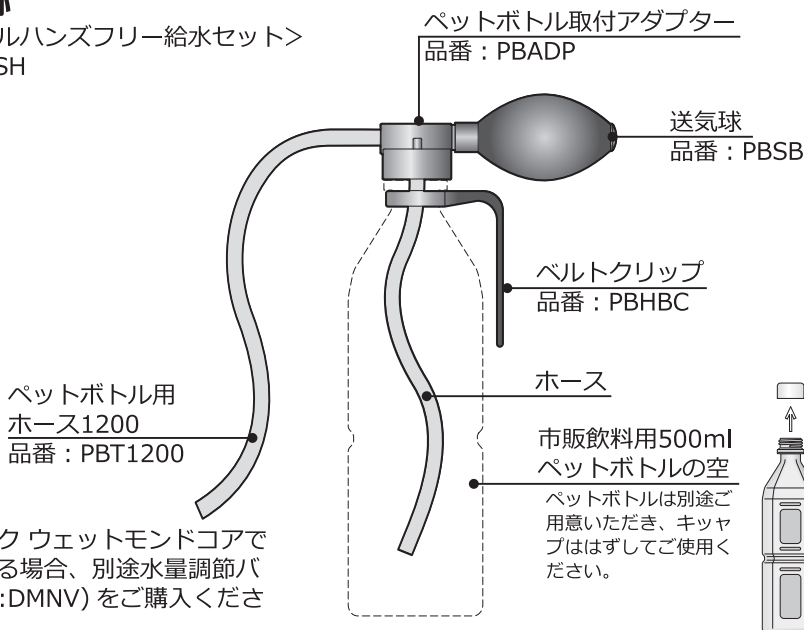

※ポリクリック ウェットモンドコアで
ご使用される場合、別途水量調節バルブ
(品番:DMNV)をご購入ください。



ユーザーと共に歩む

株式会社 **ミヤナガ**

受注センター

受付窓口

商品お問い合わせ窓口

FAX

☎ 0120-81-3875

☎ 0120-3875-14

☎ 0120-3875-17

〒673-0443

兵庫県三木市別所町巴19番地


URL

<http://www.miyana.co.jp>

使用について


● 組立て方法

- 1** ペットボトル取付アダプターの内側にある突起部にパッキンを通してください(①)。ホースをペットボトル取付アダプターの突起部に差し込んでください(②)。

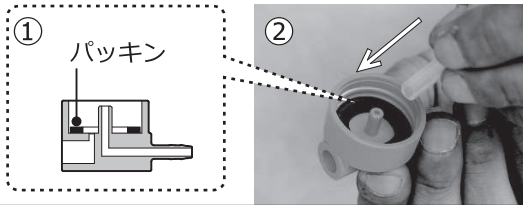


- 2** ペットボトル取付アダプターにハンズフリー用ホースを差し込んでください(①)。ハンズフリー用ホースのもう一方の端は、使用される製品の取り付けに差し込んでください(②)。ホースの長さは120cmです。ホースが長い場合は切断してご使用ください。

※写真はミストダイヤシャंकです

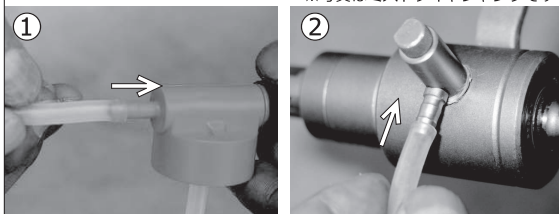

- 3** 送気球の突起部にOリングが付いていることを確認してから(①)、ペットボトル取付アダプターに送気球を差し込んでください(②)。

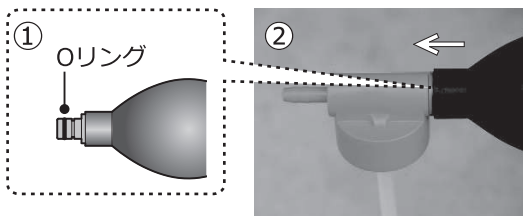

- 4** 市販の飲料用ペットボトル500mlの空ボトルに8分目ほど水を入れ、ペットボトル取付アダプターを取り付けてください。ホースはペットボトル内に入れてください。また、ペットボトルにベルトクリップを取り付けてください。




- 5** ベルトクリップのクリップ部分を、ベルト等に差し込み、腰の位置辺りで携帯してください。水量調整バルブのcockを閉めた状態で、送気球を数回押し、ペットボトル内を加圧してください。



CHECK! 一定量まで空気を加圧すると、それ以上は加圧できません。

- 6** 加圧後に水量調整バルブのcockを開くと、水が出ます(①)。ミストダイヤワンタッチシャंकをご使用の場合は、水量調整バルブのcockを開いた後、ボディをシャंक側へ押し込んで水が出る事を確認してください(②)。

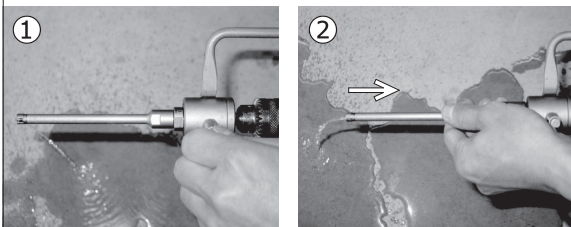

- 7** 水が出ると圧が下がるため、穴あけ中は定期的に加圧してください。特に下図のように、ドリルとペットボトルの高低差がある場合、圧が下がると水が出づらくなります。なるべく、高低差がないように携帯してください。



穴あけ方法については、各カッターの取扱説明書をお読みください。

CHECK!

ペットボトルのねじ形状によっては、取り付けられない場合や水が漏れることがあります。