




簡易湿式セット 取扱説明書

本商品は弊社『ミストダイヤモンドドリル』『ポリクリック ウェットシャンク』へ取付けて使用します。


《取付け方法》

- ①ミストダイヤモンドシャンクの場合
〔水量調整バルブへの取付け〕


ミストダイヤ
ワンタッチシャンク




ミストダイヤ
ネジタイプシャンク



水量調整バルブ
(ミストダイヤモンドシャンク標準付属)

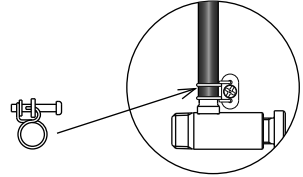


水量調整バルブに簡易湿式セットのホースを差込み、付属のホースバンドをドライバーでしっかりと締め付けて下さい。

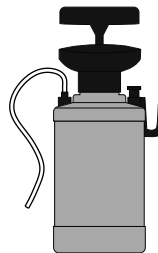


- ②ウェットシャンクの場合
〔ニップルの交換〕

ウェット
シャンク




ニップル
(簡易湿式セット標準付属)



交換する

ニップル
(ウェットシャンク標準付属)

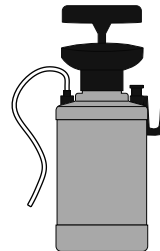

ウェットシャンクに付いているニップルを取り外し、簡易湿式セット付属のニップルをシャンクに取り付けます。

ホースをニップルに差込み、付属のホースバンドをドライバーでしっかりと締め付けて下さい。



ユーザーと共に歩む

株式会社

ミヤナガ

本社・工場 兵庫県三木市福井2393番地 〒673-0433

第2工場 兵庫県三木市別所町巴19番地 〒673-0443

ホームページ <http://www.miyana.co.jp/>

受注センター(フリーダイヤル)

受付窓口

はいいミヤナガ
TEL:0120-81-3875

商品お問い合わせ窓口

ミヤナガ いいよ
TEL:0120-3875-14

フリーFAX

ミヤナガ いいな
FAX:0120-3875-17

《使用方法》

※写真はミストダイヤシャंकですが、ウェットシャंकも同様の方法でご使用になれます。

- 1) 表面の《取付け方法》をご覧になり、シャंकに簡易湿式セットを接続して下さい。
- 2) 簡易湿式セットのタンクに水を入れ、シャंकのバルブを閉じた状態でタンク上面のハンドルを上下に動かしタンク内を加圧します。(写真①)

※タンク内に入れる水は8分目までにして下さい。



写真①

- 3) バルブを開き水量を調整します。(写真②)

※ミストダイヤのワンタッチシャंकを使用される場合は、ボディをシャंक側へ押し込んで水が出る事を確認しながら水量を調整して下さい。(写真③)



写真②



写真③

(ミストダイヤ ワンタッチシャंकの場合)