




# ポリクリックガイドバー 使用方法

ガルバリウム鋼板等の金属サイディング・ALC材への穴あけで、ガルバウッドコア用センタードリル(ハイス)を使用するとセンタードリル穴が大きくなりカッターへの食いつきが悪くなる場合があります。先にセンタードリル穴をあけてから、ガイドバーに交換し穴あけを続けてください。カッターやセンタードリル、ガイドバーの取り付け・取り外しは別紙ガルバウッドコアドリルの取扱説明書をご覧ください。


1 シャンクを電動工具に取り付けてください。

2 カッターを取り付けていない状態で、センタードリルをシャンクに取り付けてください。




3 穴あけ位置中心にセンタードリルを当て、電動工具を回転させセンタードリル穴をあけてください。穴あけ中心位置にポンチなどで、ポンチングしておくことをお勧めします。


※センタードリル貫通時にカッターが被削材に急激に当たり破損することと、被削材への傷を防ぐために、先にセンタードリル穴だけをあけるようにします。

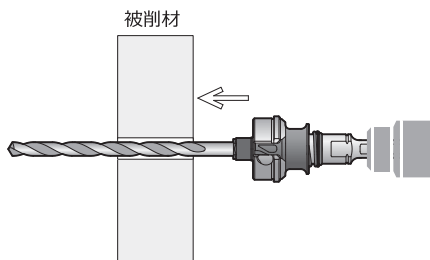


4 シャンクからセンタードリルを取り外してください。



5 カッターをシャンクに取り付けてください。

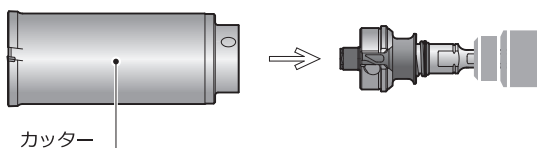


- 6** ガイドバーにコアガイドプレートを装着して、シャンクに取り付けてください。コアガイドプレートを刃先より少し内側へ取り付けてご使用ください。

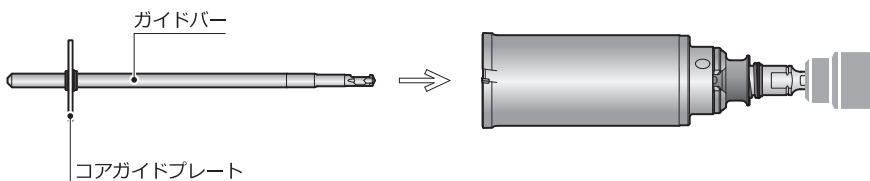


※穴あけの際は、コアガイドプレートを必ずご使用ください。  
※一穴毎に所定の位置に戻してご使用ください。


- 7** 先にセンタードリル穴をあけた所に、ガイドバーを挿入し、先端を突き出してください。

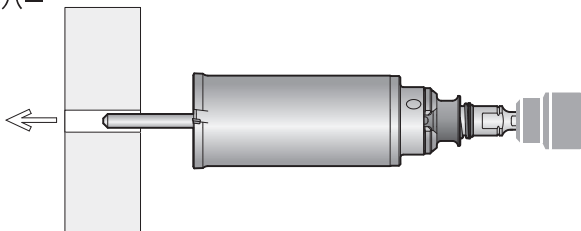

- 8** 電動工具を回転させた状態で、カッターをゆっくりと被削材に押し当ててください。なるべくクラッチが作動しないように、押し込みすぎに注意してください。

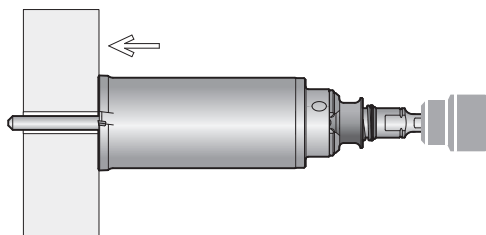

- 9** 穴あけ完了後、電動工具を回転させたまま引き抜いてください。

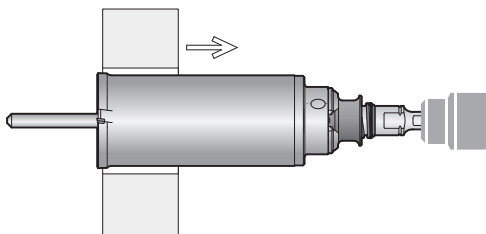

- 10** カッターから切削片を取り除いてください。取り出しにくい場合は、カッターをシャンクから外し、棒状の物で刃先側へ押し出してください。



使用方法動画